

Injectiemortel FIS VS



Gebruik

Goedgekeurd voor:

- Ongescheurd beton
- Volle baksteen
- Volle kalkzandsteen
- Cellenbeton
- Geperforeerde baksteen
- Geperforeerde kalkzandsteen
- Holle bouwstenen
- Poreus lichtbeton

Tevens geschikt voor:

- Kanaalplaten

Ter bevestiging van:

- Stalen constructies
- Consoles
- Brandladders
- Kabelgoten
- Machines
- Markiezen
- Hekwerk

- Gevelsystemen
- Afstandsgemonteerde constructies

Omschrijving

- Styreenvrije, snelhardende high performance hybride mortel (bevat vinylesterhars en cement) in koker.
- FIS VS 100 P is voorzien van een aandraaimechanisme en kan handmatig worden bediend (geen kitpistool benodigd).
- FIS VS 150 C kan met behulp van een gangbaar kitpistool worden toegepast.
- Zowel de hars evenals de harder zijn in aparte kamers verpakt en worden pas geactiveerd indien deze door de mengtuit worden gemengd.
- Speciaal met verlengde uithardingstijd en minimale uitperskracht.
- Gedeeltelijk verbruikte kokers kunnen opnieuw worden gebruikt door de mengtuit te vervangen.

Voordelen

- High performance hybride mortel voor hoogste belastingen in nagenoeg alle bouwmaterialen.
- Universeel bevestigingssysteem voor een breed scala aan toepassingen op de bouwplaats.
- Het systeem is nagenoeg spreiddrukvrij en staat zeer kleine h.o.h.- en randafstanden toe.
- Breed scala aan accessoires voor vele toepassingen.
- Het gebruik van standaard kitpistolen is economisch voordelig (FIS VS 150 C).

Montage voorbeeld











Montage

Montagetips

- Lees voor gebruik zeer aandachtig de gebruiksaanwijzing door.

- Voor bevestigingen in vaste bouwstoffen dient het boorgat grondig gereinigd te worden.
- Indien het boorgat vochtig is tijdens montage, kan dit verminderde belastingswaarden tot gevolg hebben.

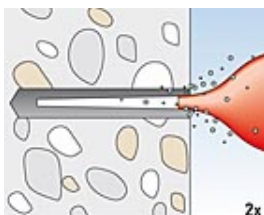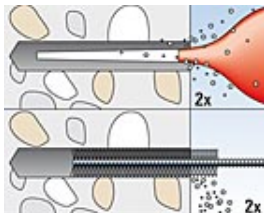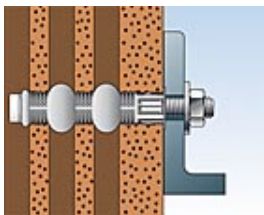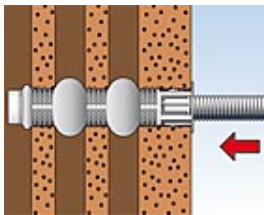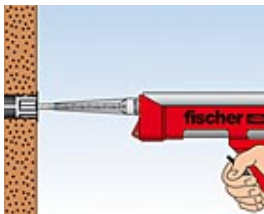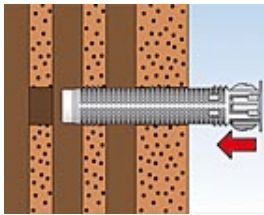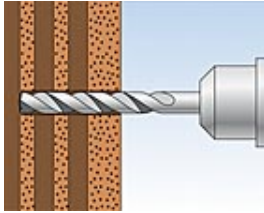

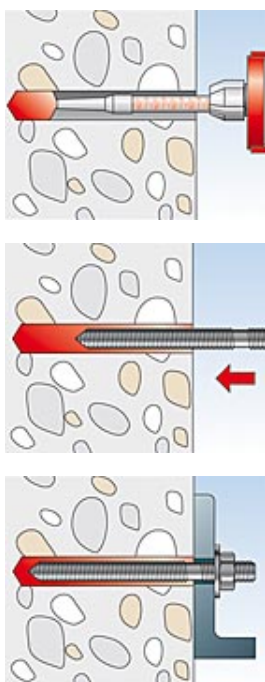

Technische gegevens

Type	Art.-Nr.	<div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px;"> ■ ETA ● DIBt </div>	Inhoud	Inhoud [ml]	Inhoud	Schaaldelen	Verpakkingseenheid [Stuks]	Overdoos [Stuks]	GTIN (EAN code)
FIS VS 300 T	093180		1 Koker 300 ml + 2 Mengtuiten	300	150	-	12	12	4006209931806
Injectiemortel FIS VS 150 C	045302		1 Koker 145 ml+ 2 Mengtuiten	145	70	-	6	12	4006209453025
Injectiemortel FIS VS 150 C Set	045303		1 Koker 300 ml + 2 Mengtuiten	145	70	-	6	12	4006209453032
KPK 1	053116	-	1 kunststof injectiepistool voor FIS VS 150 C	-	-	-	1	12	4006209531167
Injectiemortel FIS VS 100 P	072525	-	1 Koker FIS VS 100 P (100 ml), 2 Mengtuiten	100	50	-	6	6	4006209725252